

Aku vysavač

Kokido Voltera 60

Návod k použití



Poznámka: V závislosti na modelu, který vlastníte, nemusí být příslušenství/díly uvedené v této příručce součástí každého modelu.

Výrobky/díly na fotografiích/nákresch se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu. Zkontrolujte výkres náhradních dílů, abyste pochopili, které díly jsou součástí zakoupeného modelu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Informace obsažené v tomto návodu k obsluze vám pomohou bezpečně pracovat se zařízením, chránit sebe i ostatní před nebezpečím a zabránit poškození zařízení a dalšího majetku.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY

POZOR!

- Toto není hračka. Tento bazénový vysavač a jeho příslušenství by neměly být v dosahu dětí.
- Nikdy nedovolte dětem obsluhovat tento bazénový vysavač.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o bezpečném používání spotřebiče a neporozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu bazénového vysavače nesmí provádět děti.
- Před zahájením provozu se ujistěte, že je bazénový vysavač zcela ponořen do bazénu. Minimální hladina vody potřebná k provozu bazénového vysavače musí pokrývat celý bazén. Provozování bazénového vysavače, pokud není správně ponořen, může vést k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Maximální provozní hloubka ve vodě je 3 metry.
- Maximální teplota vody: 5°C (41°F) - 42°C (107,6°F).
-  Odnímatelná napájecí jednotka (externí adaptér).
- Bazénový vysavač by se měl dobíjet pouze pomocí externího adaptéru a nabíjecí zástrčky dodaných s tímto výrobkem.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku, která je součástí tohoto bazénového vysavače.
- Připojte externí adaptér ke zdroji napájení přes proudový chránič (RCD) / přerušovač zemního spojení (GFCI). V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- Při zjištění jakéhokoli poškození tento bazénový vysavač nepoužívejte.
- Poškozené díly vyměňte za díly certifikované distributorem nebo výrobcem.

- Před odpojením bazénového vysavače od nabíjecí zástrčky vypněte napájení, odpojte externí adaptér od zdroje napájení a odpojte externí adaptér od nabíjecí zástrčky.
- Před prováděním pravidelné údržby, jako je čištění filtru a nabíjecích kolíků, odpojte bazénový vysavač od elektrické sítě a ujistěte se, že je vypnutý.
- Nepokoušejte se vyměnit nainstalovanou dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- NEMANIPULUJTE s bazénovým vysavačem, externím adaptérem a nabíjecí zástrčkou, když se nabíjí, s mokřými končetinami a bez obuvi.
- Zajistěte, aby se děti nepokoušely dostat k bazénovému vysavači, když je v provozu.
- Tento bazénový vysavač NEPOUŽÍVEJTE bez neporušeného filtračního kužele, protože tím zaniká záruka.
- Nebezpečí zachycení sáním: Tento bazénový vysavač vytváří sání. Nedovolte, aby se vlasy, tělo nebo jakékoli volné části vašeho oděvu dostaly do kontaktu se sacím otvorem bazénového vysavače během jeho provozu.
- Do otvorů a pohyblivých částí bazénového vysavače nikdy nevkládejte části těla, oblečení ani jiné předměty.
- Tento bazénový vysavač NEPOUŽÍVEJTE ke sběru jakýchkoli toxických látek, hořlavých a hořlavých kapalin (např. benzínu) v přítomnosti výbušných nebo hořlavých výparů.
- V žádném případě se nepokoušejte sami rozebírat bazénový vysavač a vyměňovat oběžné kolo, motor a baterii.
- Do oběžného kola nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty, které by se ho dotýkaly.
- Vestavěnou baterii musí před vyřazením vyjmout kvalifikovaný technik.
- Tento bazénový vysavač obsahuje baterii, kterou mohou vyjmout pouze kvalifikované osoby.
- Bazénový vysavač musí být při vyjmutí baterie odpojen od elektrické sítě.
- Podrobnosti o recyklaci/likvidaci baterií naleznete v části "Likvidace baterií" v této příručce a další informace vám poskytnou místní úřady.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy.
- Externí adaptér a nabíjecí zástrčka:
 - Externí adaptér a nabíjecí zástrčku nikdy nepoužívejte k jiným účelům než k nabíjení baterie bazénového vysavače, která je dodávána ve stejném balení.

- Externí adaptér a nabíjecí zástrčka by neměly být používány venku, neměly by být vystaveny dešti, vlhkosti a jakékoli kapalině nebo teplu.
- Transformátor (nebo externí adaptér) musí být umístěn mimo zónu 1.
- Externí adaptér a nabíjecí zástrčku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte externí adaptér a nabíjecí zástrčku, pokud zjistíte jakékoli poškození.
- NEMANIPULUJTE s externím adaptérem a nabíjecí zástrčkou mokřýma rukama.
- S bazénovým vysavačem, externím adaptérem a nabíjecí zástrčkou NEMANIPULUJTE při nabíjení mokřýma rukama a bez obuvi.
- Pokud externí adaptér nepoužíváte, mějte jej odpojený od napájení.
- Nikdy se nepokoušejte otevřít externí adaptér a nabíjecí zástrčku.
- Pokud je přívodní kabel externího adaptéru poškozen, musí být externí adaptér vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Před nabíjením se ujistěte, že jsou bazénový vysavač a nabíjecí zástrčka zcela suché.

POZOR!

- Tento bazénový vysavač je určen pouze pro použití pod vodou; nejedná se o univerzální vysavač. NEPOKOUŠEJTE se jej používat k čištění čehokoli jiného než bazénu / lázní.
- Používejte pouze originální příslušenství dodané s tímto výrobkem.
- NEPOUŽÍVEJTE tento bazénový vysavač bezprostředně po šokování bazénu. Doporučuje se nechat bazén cirkulovat alespoň 24-48 hodin.
- Pokud plánujete použít bazénový vysavač v bazénu se slanou vodou, ujistěte se, že je veškerá sůl rozpuštěna před nasazením bazénového vysavače.
- Tento bazénový vysavač NEPOUŽÍVEJTE současně s jiným automatickým vysavačem/čističem v bazénu/lázních.
- S tímto výrobkem nezvedejte tvrdé a ostré předměty. Mohly by poškodit bazénový vysavač a filtr.
- Při čištění schodů do bazénu dbejte zvýšené opatrnosti.
- Aby nedošlo k poškození externího adaptéru a nabíjecí zástrčky, nepokoušejte se bazénový vysavač přenášet za kabel externího adaptéru / nabíjecí zástrčky ani za kabel netahejte, abyste jej odpojili od zdroje napájení a nabíjecí zástrčky.
- Bazénový vysavač nabíjejte uvnitř v čistém a suchém prostoru s dobrým větráním a okolní teplotou mezi 5°C a 30°C.
- NENECHÁVEJTE bazénový vysavač nabíjet déle než 10 hodin.
- Pokud nebudete bazénový vysavač delší dobu používat, odpojte jej od nabíjecí zástrčky a pomocí vlhkého hadříku vyčistěte a osušte bazénový vysavač a příslušenství. Před uskladněním bazénového vysavače se ujistěte, že je nabitý přibližně na 30 až 50 % kapacity baterie. Skladujte na dobře větraném místě mimo dosah slunečního záření, tepla, zdrojů vznícení, bazénové chemie a dětí. Nikdy nenechávejte bazénový vysavač dlouhodobě připojený k síti. Bazénový vysavač dobíjejte každé tři měsíce.

Výše uvedená varování a upozornění nezahrnují všechny možné případy rizik a/nebo vážných poranění. Majitelé bazénů / lázní by měli při používání výrobku vždy dbát zvýšené opatrnosti a zdravého rozumu.


ZAČÍNÁME

Nabíjení baterie

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím bazénový vysavač plně nabijte (asi 6 hodin).


POZOR!

- Používejte pouze dodaný originální externí adaptér a nabíjecí zástrčku.
 - Před nastavením a nabíjením se ujistěte, že jsou bazénový vysavač a nabíjecí Port čisté a suché. (TIPY: k osušení nabíjecího portu a nabíjecích kolíků použijte vatovou tyčinku).
 - Nabíjení musí být prováděno uvnitř, v dobře větraném prostoru, mimo dosah slunečního světla, dětí, tepla a zdrojů vznícení, při teplotě okolí mezi 5°C a 30°C.
 - Nikdy nepoužívejte externí adaptér a nabíjecí zástrčku, pokud zjistíte jakékoli poškození.
 - Nabíjecí kolíky jsou vodotěsné. Zbytky vody v portu a v okolí kolíků by však mohly způsobit přirozený výskyt skvrn (vedlejší produkt chemické reakce mezi vodou a elektrickým proudem). V opačném případě lze skvrny odstranit lehkým drhnutím vatovou tyčinkou namočenou ve šťávě z citronu nebo octa.
 - Před nabíjením se ujistěte, že je bazénový vysavač vypnutý.
1. Umístěte jednotku na rovný povrch. Nastavte bazénový vysavač do režimu vypnutí / nabíjení otáčením přepínacího knoflíku proti směru hodinových ručiček, dokud necvakne a zcela neodhalí nabíjecí port.

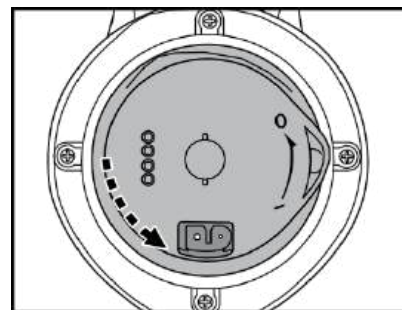


2. Zarovnejte a zasuňte nabíjecí zástrčku do nabíjecího portu.

POZOR! Dbejte na to, abyste nabíjecí zástrčku neobrátili, a před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí zástrčka i nabíjecí port čisté a suché. TIPY: K osušení nabíjecího portu a kolíků použijte vatovou tyčinku. Zapojte nabíjecí kabel externího adaptéru do nabíjecí zástrčky.

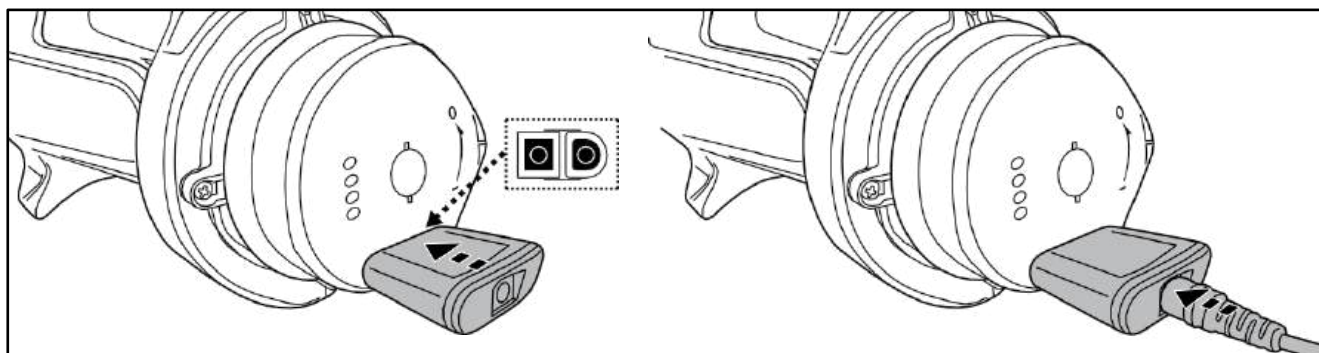

3. Připojte externí adaptér ke zdroji napájení. Kontrolka na externím adaptéru se rozsvítí červeně, když se vysavač nabíjí, a zeleně, když je plně nabitý. Pro dosažení nejlepšího výkonu jej nabíjejte 5-6 hodin.

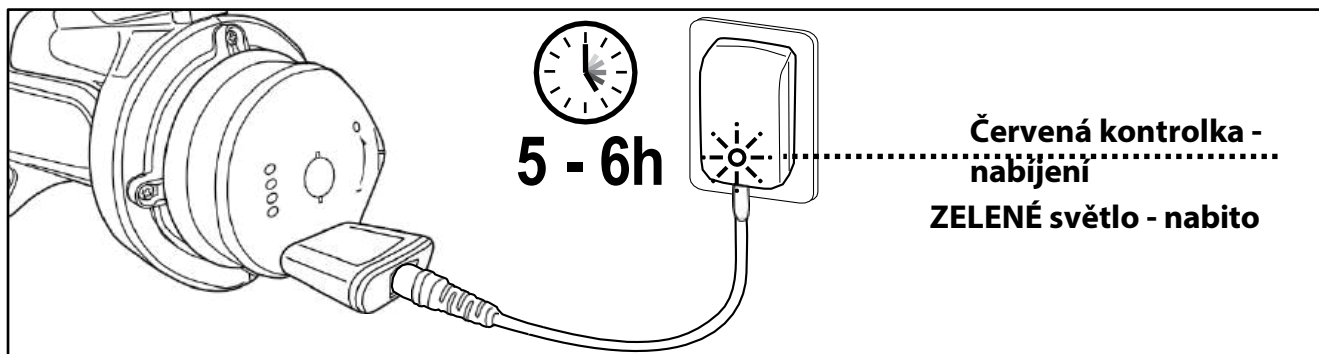

POZNÁMKA: pokud motor vydává hluk, vypněte jednotku nastavením přepínacího knoflíku do polohy Power Off/Charging Mode.

- Pokud zjistíte některou z následujících skutečností, okamžitě odpojte externí adaptér od zdroje napájení:
 - Urážlivý nebo neobvyklý zápach
 - Nadměrné teplo
 - Deformace, trhliny, netěsnosti
 - Kouř

4. Po dokončení nabíjení odpojte externí adaptér od zdroje napájení a odpojte nabíjecí zástrčku od jednotky a externího adaptéru.

Běžně může bazénový vysavač pracovat až 75 minut na plné nabití (nabíjení po dobu 5-6 hodin).

Poznámka: Pravidelně čistěte kazetový filtr/filtrační kužel. Nadměrné množství nečistot uvnitř kazetového filtru / filtračního kužele zvyšuje zatížení provozu motoru a v důsledku toho zkracuje dobu provozu.

FAKTA: Dobíjecí lithium-iontová baterie je klasifikována jako spotřební materiál. Má omezenou životnost a postupně ztrácí schopnost udržet náboj. Doba provozu bazénového vysavače se proto bude opakovaným nabíjením a vybíjením v provozu postupně zkracovat.

Po uplynutí životnosti baterie si přečtěte pokyny k likvidaci baterie v části "Likvidace baterie".


POZNÁMKA: Před dalším nabíjením nechte bazénový vysavač 30 až 40 minut odpočívat.

Nastavení před použitím



Tento bazénový vysavač je vybaven filtračním kuželem pro čištění běžných nečistot, jako je listí a větší částice na dně bazénu. Přídatný kartušový filtr a adaptér pro zahradní hadici k čištění jemných nečistot, bahna a vločkovače.

Nastavení funkce LEAF-OUT™ a SAND-OUT™ Čištění jemných nečistot (s patronovým filtrem)

Je určen ke sběru jemných nečistot (např. listí, písku, jemného prachu atd.).

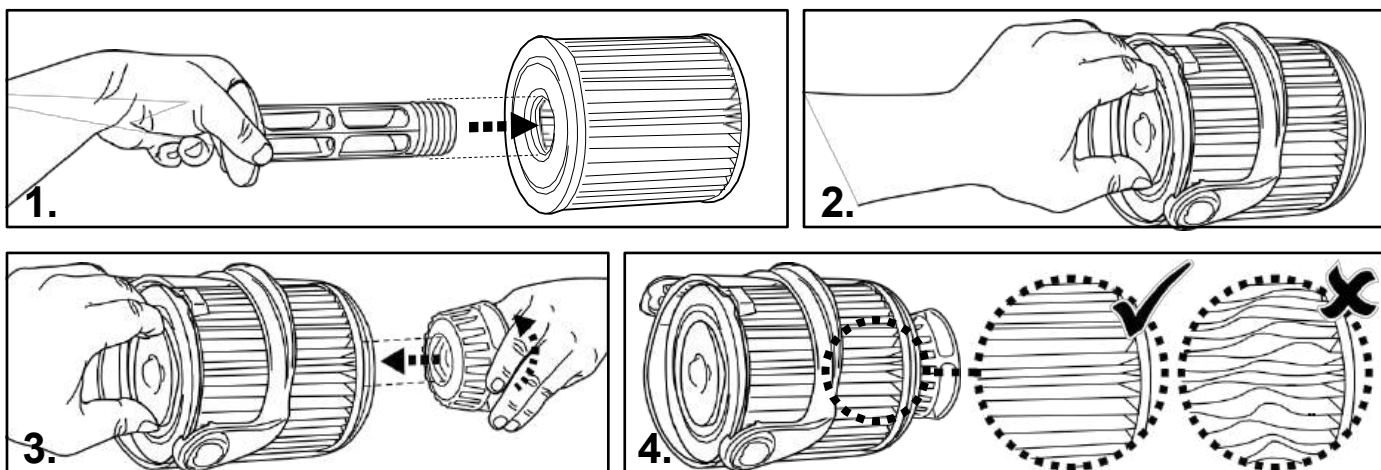

VAROVÁNÍ! závitový ventil příliš neutahujte.

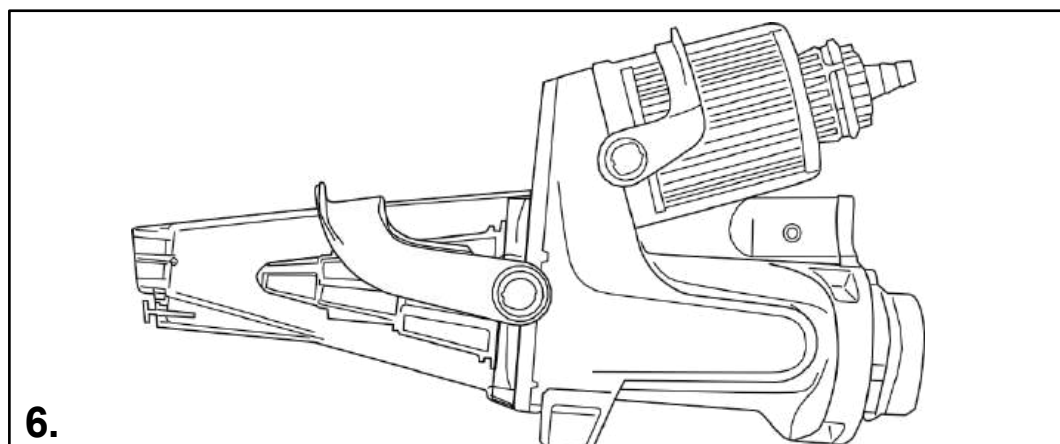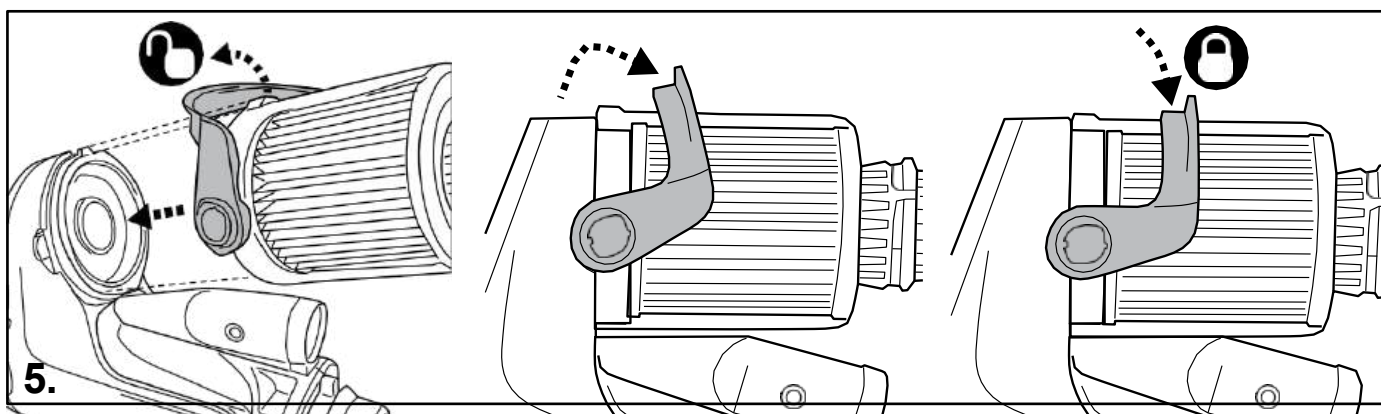


Nastavení funkce FLOC-OUT™ Čištění flokulantu a bahna

(Tuto sestavu používejte pouze pro čištění vložkovače a kalu. NEPOUŽÍVEJTE kartušový filtr k čištění vložkovače a kalu, protože by se kartuše zanášela a zkracovala by se její životnost při používání).


1. Připojte zahradní hadici.

Budete potřebovat zahradní hadici (není součástí dodávky) o délce minimálně odpovídající vzdálenosti od nejvzdálenějšího místa čištění v bazénu k místu vypouštění vody.

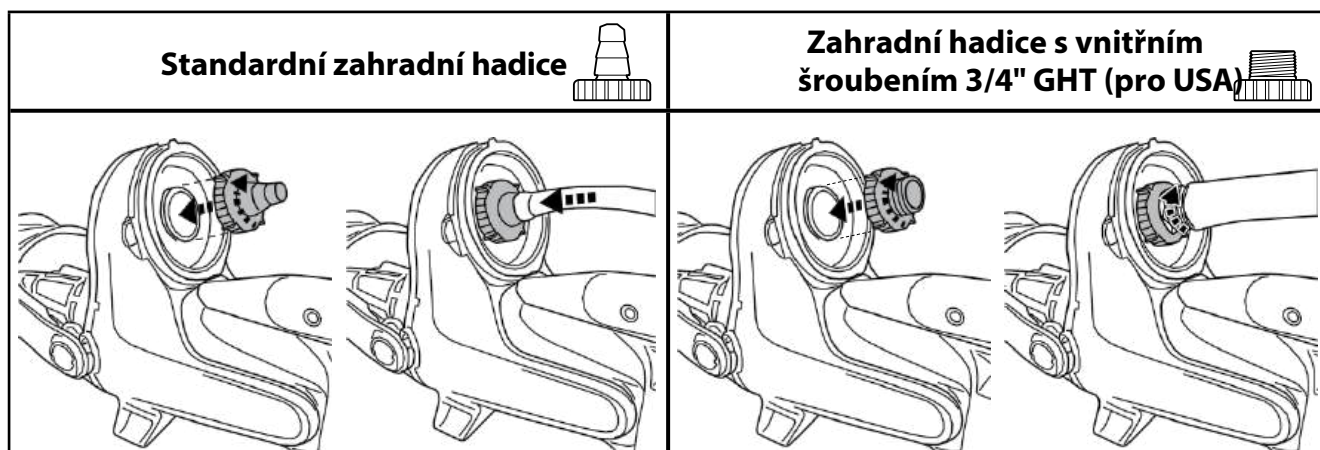

2. Sestavte teleskopickou tyč podle pokynů v tomto návodu.


3. Vyrovnejte hadici na tyči.

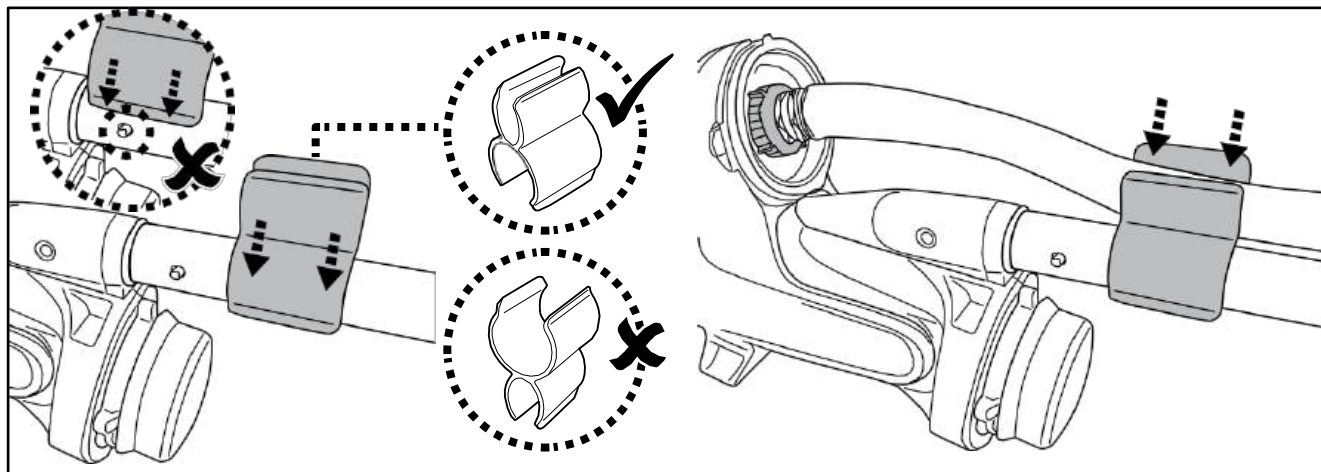


TIPY:

- Aby vložkovač neplaval a neklesl na dno bazénu, doporučuje se před čištěním vypnout čerpadlo.
- K odstranění vložkovače na dně bazénu použijte hlavu dodanou s bazénovým vysavačem a odstraňte kartáč na straně/rohu ze sací hlavy.
- Při čištění je důležité pracovat opatrně a pomalu, aby nedošlo k rozmíchání vložkovače a nečistot. Budete muset udělat přestávku a počkat, až se opět usadí.
- K odstranění veškerého vložkovače a nečistot může být zapotřebí několik kol vysávání. Po prvním kole nechte nečistoty znovu klesnout a proces opakujte, abyste získali více čisté vody.


Zakřivená sestava rukojeti

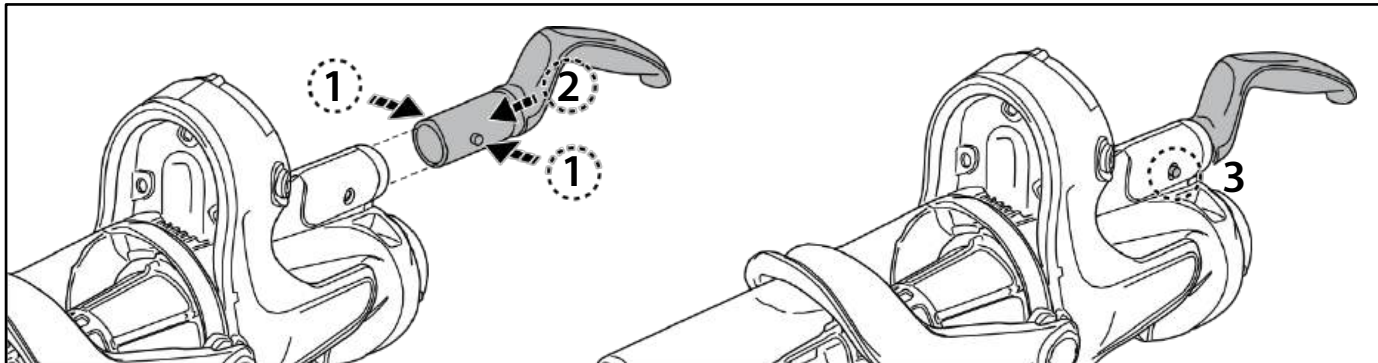

Montáž teleskopické tyče (není součástí dodávky) (pouze pro EU a USA)

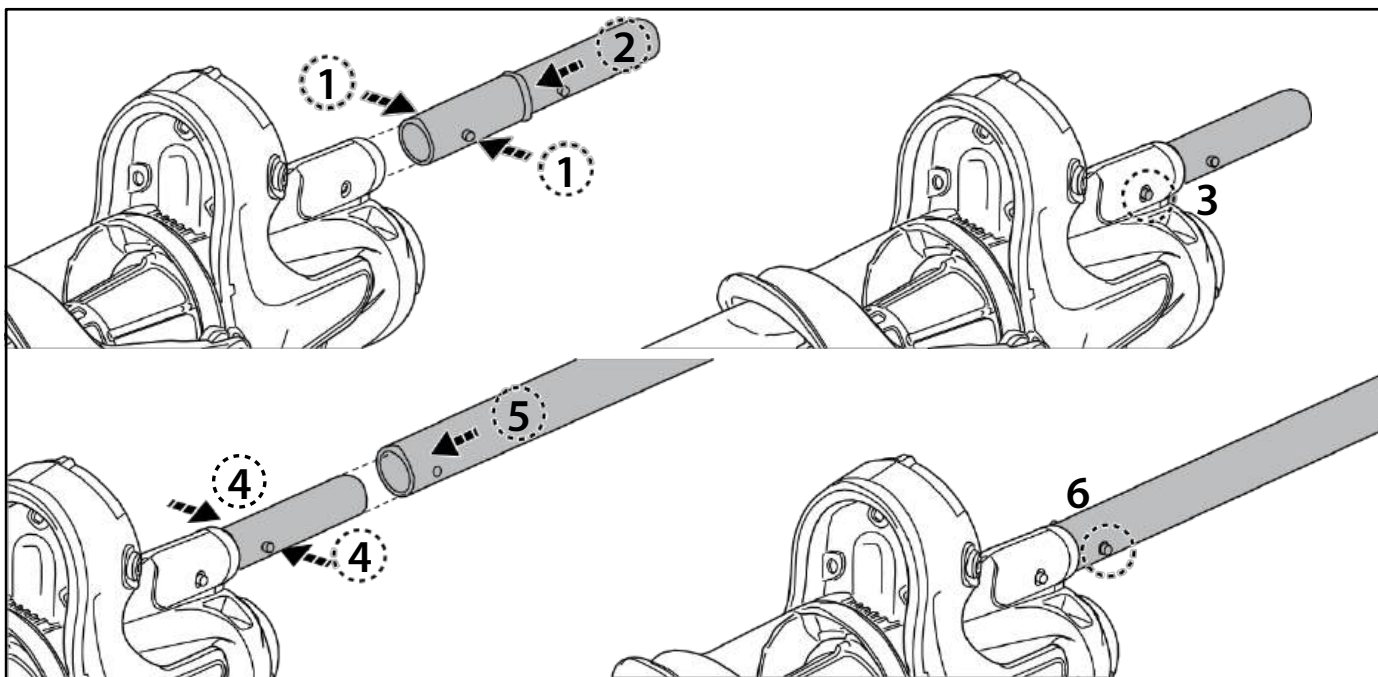

Specifická montáž teleskopické tyče (není součástí dodávky) (pouze pro Austrálii a Nový Zéland)

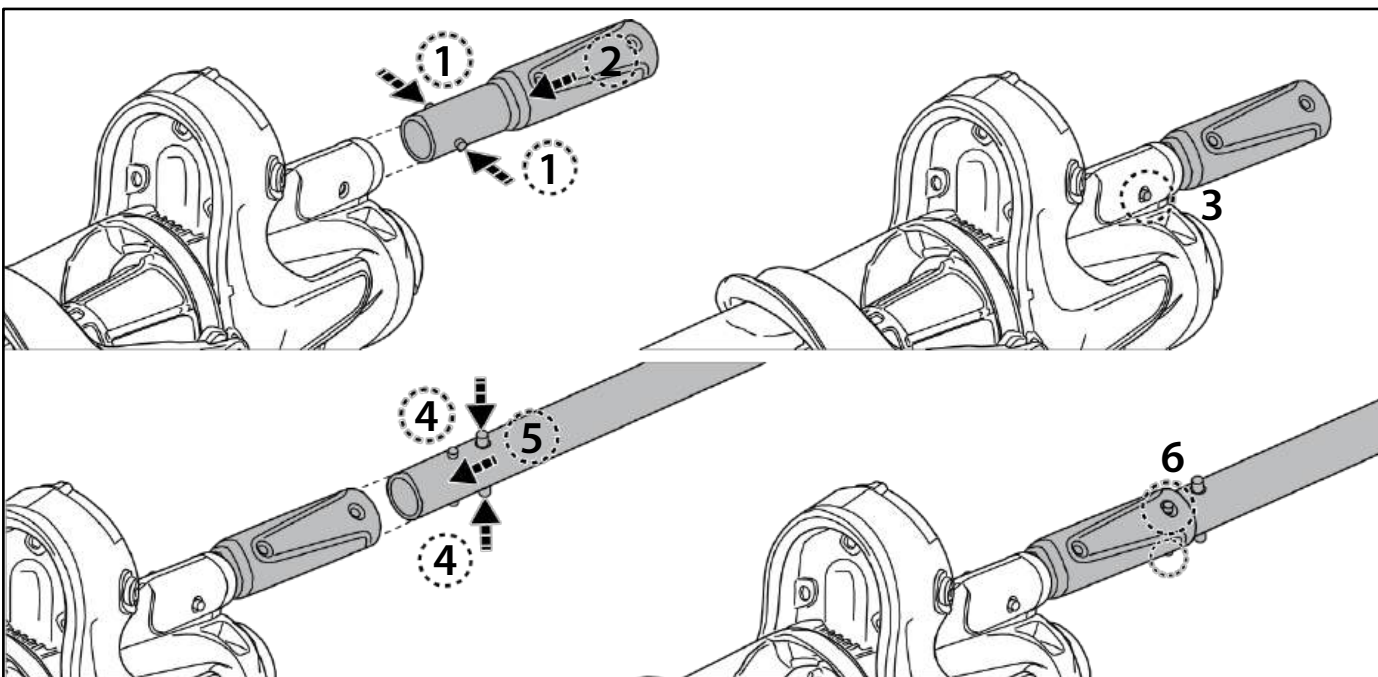

Příprava bazénu


- Pokud jsou kameny, kořeny nebo kovová koroze v kontaktu se spodní stranou vložky, před použitím bazénového vysavače je zlikvidujte. V případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
- Pokud je vložka křehká, poškozená nebo zvrásněná, obraťte se před použitím bazénového vysavače na kvalifikovaného odborníka, aby provedl potřebné opravy nebo výměnu vložky.
- Pokud používáte bazén se slanou vodou, před vložením bazénového vysavače do vody se ujistěte, že je veškerá sůl rozpuštěna.

OPERACE

POZOR!

- Ujistěte se, že je vysavač v bazénu vypnutý.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte bazénový vysavač.
- V důsledku možného úniku maziv nanesených na O-kroužek by mohlo dojít k úniku olejové skvrny.
- Před zahájením provozu se ujistěte, že je bazénový vysavač zcela ponořen do bazénu. Minimální hladina vody potřebná k provozu bazénového vysavače musí dosahovat nad vypínač zapnutí/vypnutí bazénového vysavače, když je držen ve svislé poloze. Provozování bazénového vysavače, pokud není správně ponořen, může vést k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Bazénový vysavač **NEPOUŽÍVEJTE** bez neporušeného filtračního kužele. Používáním bazénového vysavače bez neporušeného filtračního kužele na místě dojde ke ztrátě záruky.
- **NENECHÁVEJTE** bazénový vysavač ve vodě, pokud jej nepoužíváte.
- Před nasazením bazénového vysavače se ujistěte, že je nabíjecí zástrčka odpojena.

1) Přeneste bazénový vysavač na stranu bazénu/lázně. Ponořte bazénový vysavač do vody a otočením knoflíku pro přepínání výkonu ve směru hodinových ručiček zahajte provoz.

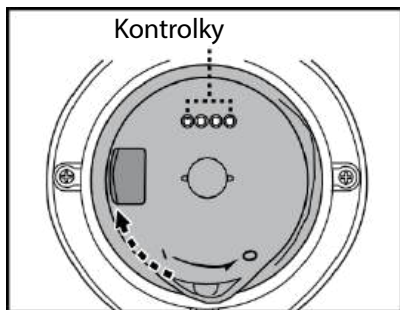


Kontrolky napájení:

				4 rozsvícená světla	Zbývá až 75 minut.
				Poslední kontrolka bliká	Jakmile začne blikat poslední kontrolka, zbývá pouze 10-15 minut používání.

POZOR! Při vkládání bazénového vysavače do bazénu dbejte na to, aby vždy směřoval dolů. Jinak by mohlo dojít k ohnutí pólového konektoru a jeho poškození.

2) Chcete-li bazénový vysavač vyjmout z bazénu/lázně, otočte jej, zvedněte jej a přitom jej nasměrujte dolů. Voda bude unikat tyčí, vypouštěcím ventilem na nádobě a dnem bazénového vysavače. Otočte bazénový vysavač tak, aby vypouštěcí ventil směřoval k bazénu a voda z něj odtékla.

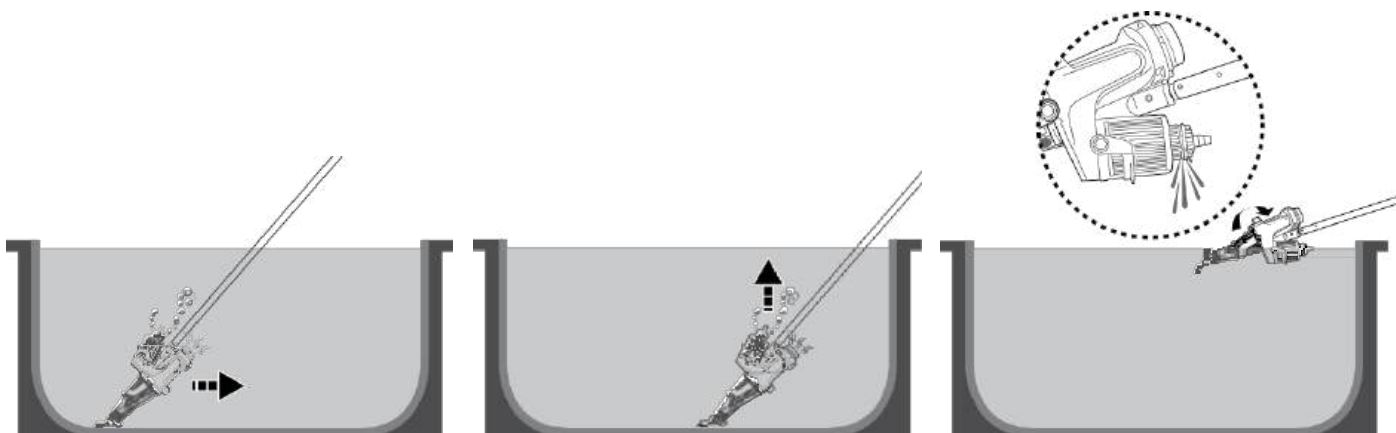

POZOR! Dbejte na to, aby bazénový vysavač při vyjímání z bazénu vždy směřoval dolů. V opačném případě může dojít k ohnutí tyčového konektoru a následnému poškození bazénového vysavače.

3) Po každém použití propláchněte bazénový vysavač čistou vodou. NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky.

Čištění filtru


POZOR! Používáním bazénového vysavače bez nasazeného filtračního kuželu zaniká záruka.

Abyste maximalizovali účinnost čištění, nezapomeňte před každým použitím a po něm vyčistit kazetový filtr/filtrační kužel.

POZOR! Pokud se bazénový vysavač nabíjí, odpojte externí adaptér od zdroje napájení a odpojte bazénový vysavač od nabíjecí zástrčky. Ujistěte se, že je bazénový vysavač vypnutý.


•Čištění filtračního kužele

- 1) Umístěte bazénový vysavač na stabilní povrch.
- 2) Podržte bazénový vysavač a páku kanystru vytáhněte až na konec, abyste zcela uvolnili boční zámky.

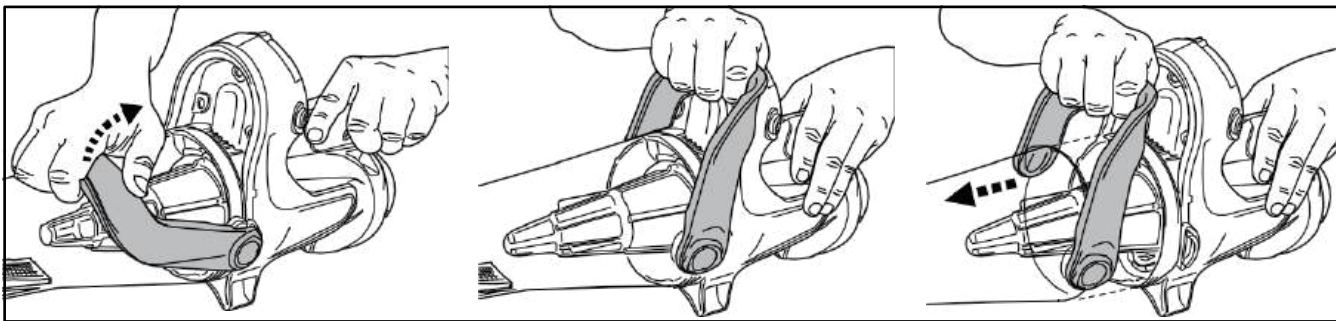


Odpojte nádobku a otočte kužel filtru ve směru hodinových ručiček, dokud jeho boční výstupek nevypadne ze zářezu. Vyjměte kužel filtru z čiště.

POZOR! Poškozený filtrační kužel vyměňte ihned před další operací.

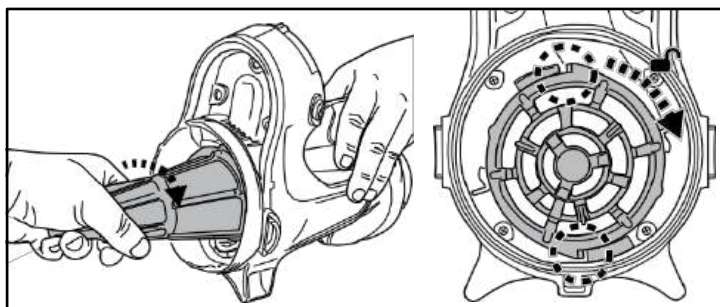


- 3) Vyčistěte kužel filtru od nečistot a opláchněte jej vodou. Pokud je čištění kartáčem považováno za nezbytné, používejte pouze měkký kartáč, kterým kužel filtru jemně a opatrně vyčistěte.

- 4) Obráťte předchozí kroky a znovu sestavte kužel filtru. Otáčejte kužel filtru proti směru hodinových ručiček, dokud nebude jeho boční výstupek zajištěn uvnitř zářezu na obou stranách, jak je znázorněno na obrázku. Uslyšíte zvuk "cvaknutí".

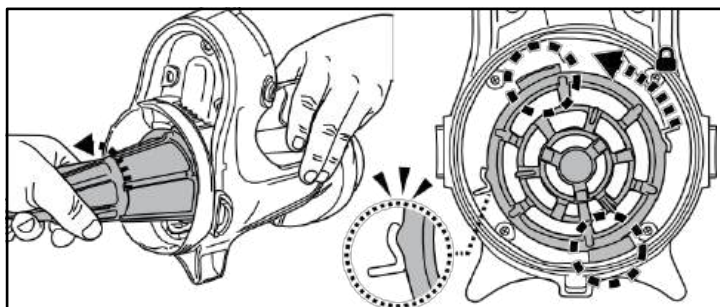

- 5) Vyrovnějte a znovu namontujte kryt na bazénový vysavač a ujistěte se, že je páka zcela přitlačena ke krytu. Uslyšíte zvuk "cvaknutí".

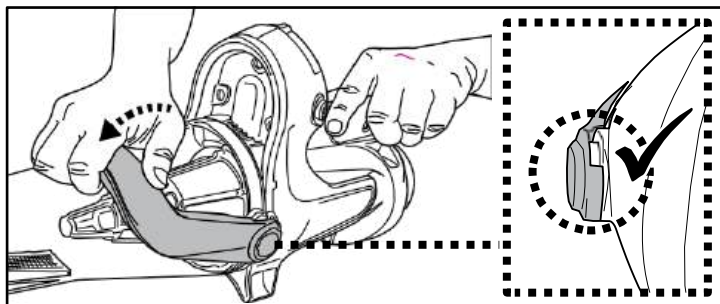

•Vyčistěte kazetový filtr

Při odpojování kazetového filtru postupujte podle pokynů v části "Nastavení kazetového filtru".


Zkontrolujte, zda není vše poškozeno a opotřebeno. Pokud zjistíte nějaké poškození nebo trhliny, je čas kazetu vyměnit.

Po každém cyklu čištění bazénu se doporučuje kartušový filtr umýt proudem vody. Stříkejte pod úhlem, abyste se zbavili nečistot mezi záhyby kartušového filtru. Nikdy nepoužívejte tlakovou myčku, protože by došlo k poškození kartuší. Pokud je kartuše opravdu znečištěná, namočte ji na 2-3 hodiny do vody se saponátem a poté ji propláchněte proudem vody. Pokud je čištění kartáčem považováno za nezbytné, používejte k čištění pouze měkký kartáč, který čistíte opatrně a šetrně, aby nedošlo k poškození.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

POZNÁMKA:

- 1) Po každém použití nezapomeňte vyčistit a vysušit okolí nabíjecího portu a nabíjecích kolíků, abyste zabránili vzniku skvrn (vedlejší produkt přirozené chemické reakce mezi elektrickým proudem a vodou). Jinak lze skvrny odstranit lehkým drhnutím vatovou tyčinkou namočenou ve šťávě z citronu nebo octa.
- 2) Baterie se během skladování sama vybíjí. Před uskladněním bazénového vysavače se ujistěte, že je baterie nabitá přibližně na 30 až 50 % kapacity.
- 3) Pokud baterii nepoužíváte, musíte ji alespoň jednou za tři měsíce znovu nabít.
 - Odpojte externí adaptér ze zásuvky a poté odpojte konektor adaptéru od nabíjecí zástrčky.
 - Odpojte příslušenství od bazénového vysavače. V případě potřeby propláchněte bazénový vysavač a příslušenství čerstvou vodou. NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky.
 - Nezapomeňte vypustit vodu z jednotky, rukojeti a tyčového konektoru.
 - Bazénový vysavač a jeho příslušenství vyčistěte a osušte vlhkým hadříkem.
 - Skladujte je na dobře větraném místě mimo dosah slunečního záření, dětí, tepla, zdrojů vznícení a bazénových chemikálií. Okolní teplota při skladování by měla být 10°C - 25°C (50°F - 77°F). POZNÁMKA: Vyšší teplota může snížit životnost baterie během skladování.
 - Pro lepší uspořádání hadicové přípojky při skladování našroubujte přípojku na kartušový ventil.

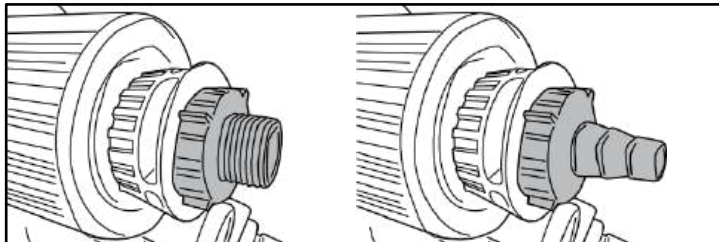

POZOR!

- Nikdy se nepokoušejte bazénový vysavač jakkoli rozebírat.
- V žádném případě se nepokoušejte sami rozebírat bazénový vysavač a vyměňovat oběžné kolo, motor a baterii.

POZOR!

- Nadměrné teplo může baterii poškodit a zkrátit její životnost.
- Pokud dojde k následujícím událostem, poraďte se s prodejcem ohledně výměny baterie:
 - Baterie se plně nenabíjí.
 - Doba provozu na baterie se znatelně zkracuje. Sledujte a zaznamenávejte dobu provozu několika prvních operací (při plném nabití). Tyto doby provozu použijte jako referenční bod pro porovnání s dobami provozu v budoucnu.
- Před vyřazením je nutné baterii z bazénového vysavače vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být bazénový vysavač odpojen od elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy.

POZNÁMKA: Nesprávná údržba může zkrátit životnost baterie a ovlivnit její kapacitu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE (Provádí autorizovaný technik)

Baterie bazénového vysavače je bezúdržbový lithium-iontový akumulátor, který je třeba řádně zlikvidovat. Je nutná recyklace; informace získáte na místním úřadě.

POZOR! Nikdy se nepokoušejte akumulátor rozebírat.

- Po odpojení akumulátoru z bazénového vysavače odstraňte všechny osobní předměty, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky.
- Baterie může vytvořit zkratový proud dostatečně vysoký na to, aby přivařil prsten (nebo podobný předmět) ke kovu a způsobil přitom vážné popáleniny.
- Při vyjímání akumulátoru používejte kompletní ochranu očí, rukavice a ochranný oděv.
- Nedotýkejte se vodičů a nedovolte, aby se dotýkaly kovových předmětů, které by mohly způsobit jiskření a/nebo zkrat baterie.
- V blízkosti baterie nebo bazénového vysavače nikdy nekuřte ani nepřipouštějte jiskření nebo plamen.
- Nevystavujte baterii ohni nebo silnému teplu, protože by mohlo dojít k výbuchu.

POZOR!


Pokud dojde k úniku z baterie, zabraňte jakémukoli kontaktu s unikajícími kapalinami a poškozenou baterii vložte do plastového sáčku.

- Pokud se uniklé tekutiny dostanou do kontaktu s kůží a oděvem, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- Pokud se vytékající tekutiny dostanou do očí, oči netřete, okamžitě je vyplachujte tekoucí studenou vodou po dobu nejméně 15 minut a netřete si je. Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.


Jak vyjmout akumulátor pouze za účelem jeho likvidace (Provádí autorizovaný technik)

Doporučené nářadí (není součástí dodávky): Plochý a křížový šroubovák.

- 1) Podle výše uvedených pokynů odpojte stříšku a filtrační kužel. Pomocí šroubováku Philips odšroubujte šrouby na přední a boční straně podle obrázku.

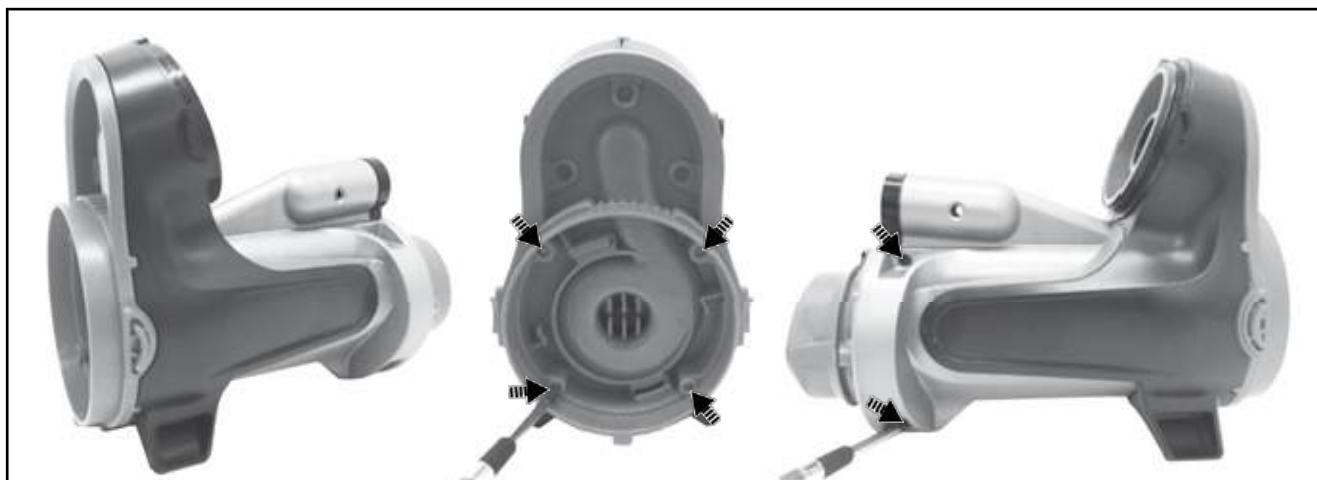


- 2) Pomocí plochého šroubováku vypáčte kroužek na horní straně a na konci, jak je znázorněno na obrázku. Pokud je těžké je vypáčit, použijte k jejich

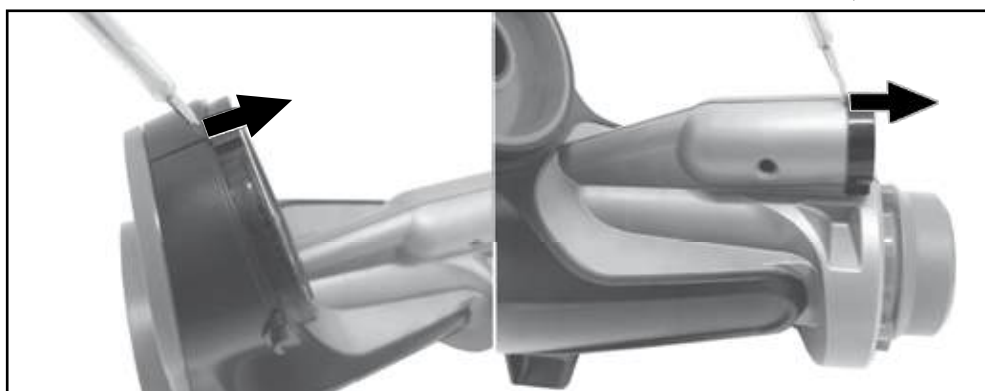

odříznutí štípací kleště.

- 3) Plochým šroubovákem vypáčte podél švu za předním panelem. Vytáhněte vnitřní kryt. V případě potřeby použijte klešťový klíč k oddělení vnitřního krytu. Zatlačte na zadní část panelu a oddělte celý přední panel.

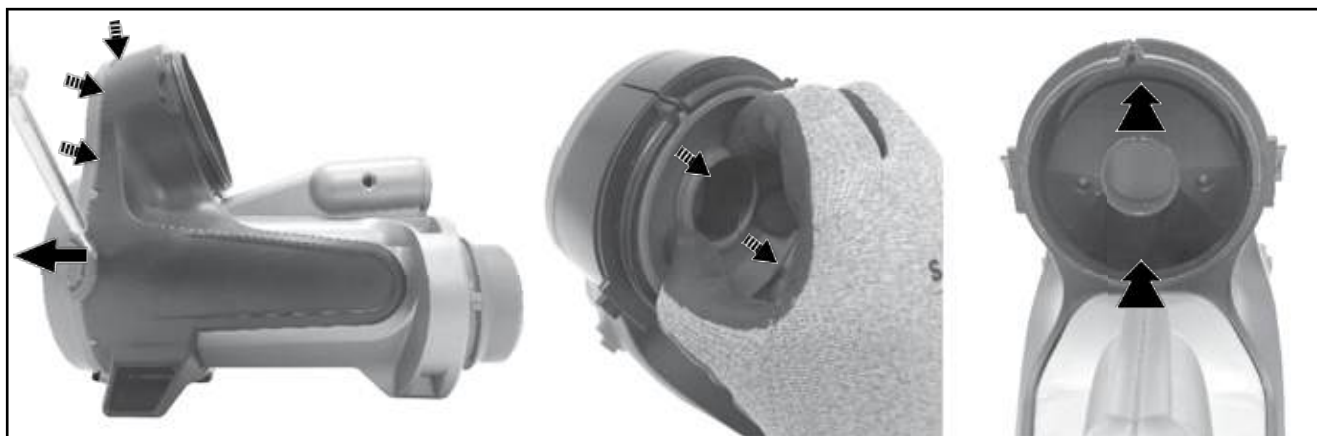


4) Pomocí plochého šroubováku vypáčte podél švu a oddělte oba boční kryty.



5) Odšroubujte šrouby na přední a boční straně podle obrázku. Oddělte poloviny tělesa, abyste odkryli provozní jednotku.



6) Odšroubujte šrouby a otevřete víčko. Vytáhněte baterii a najděte její drátový konektor. Stiskněte svorku drátového konektoru a odpojte ji. **POZNÁMKA:** Drátěný konektor baterie ihned omotejte izolační páskou, aby nedošlo ke zkratu způsobenému kontaktem obou drátěných svorek.

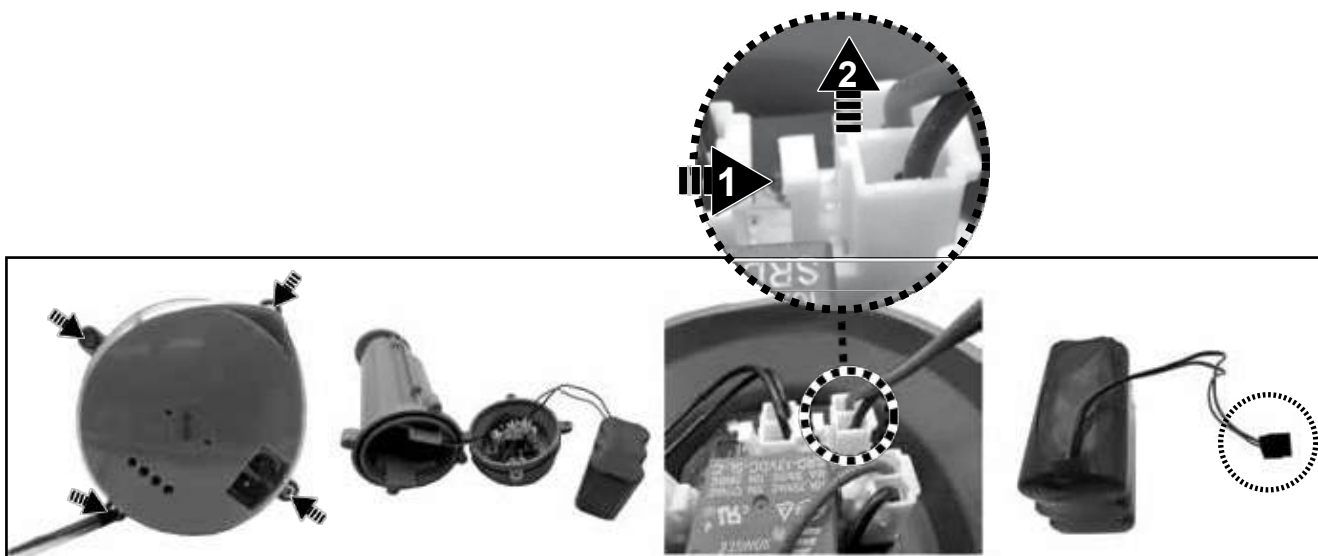

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Bazénový vysavač nezachycuje nečistoty / jemné částice	Baterie se vybíjí	Znovu nabijte baterii.
	Oběžné kolo je zaseknuté	Vypněte bazénový vysavač a vizuálně zkontrolujte mezeru uprostřed bazénového vysavače, zda není oběžné kolo ucpané velkými nečistotami. Pokud je to možné, použijte malý nástroj k opatrnému odstranění nečistot. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny. POZOR! Ujistěte se, že je bazénový vysavač vypnutý, když jednotka je v servisu.
	Oběžné kolo je rozbité	Ohledně výměny oběžného kola se obraťte na svého prodejce.
	Kanystř je plný	Vyprázdněte kanystř.
	Filtrační kužel je ucpaný jemnými částicemi	Vyčistěte filtrační síť. Pokud je čištění kartáčem považováno za nezbytné, používejte pouze měkký kartáč k jemnému a opatrnému čištění filtračního kužele.
	Kartušový filtr je plný	Při čištění kazety postupujte podle pokynů k čištění.
Z kanystru uniká smetí	Klapka sací trysky je zlomená	Klapka sací hubice funguje jako dvířka, která zabraňují úniku nečistot z nádoby. Vyměňte novou klapku trysky.
Nečistoty se dostávají dovnitř filtračního kužele	Kužel filtru je poškozený	Vyměňte jej za nový filtrační kužel.
Drobné nečistoty unikají z čističe	Kartušový filtr je poškozený	Vyměňte nový kazetový filtr.
Teleskopický pólový konektor / zakřivenou rukojeť nelze při montáži zajistit	Boční kolík na pólovém konektoru / rukojeti je zlomený	Vyměňte jej za nový pólový konektor/rukojeť.
Bazénový vysavač nelze nabíjet / dobíjet	Baterie je poškozená	O výměnu baterie požádejte prodejce. POZOR! NEOTVÍREJTE bazénový vysavač a nevyměňujte baterii sami. Mohlo by to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění a záruka bude v důsledku toho zrušena.
	Nabíjecí zástrčka není správně připojena k externímu adaptéru a bazénovému vysavači	Řiďte se návodem k použití a správně připojte nabíjecí příslušenství.
	Poškozený externí adaptér	O výměnu požádejte prodejce. POZOR! Použití nesprávného externího adaptéru povede k poškození bazénového vysavače / baterie a v důsledku toho ke ztrátě záruky.
Vysavač v bazénu se nepohybuje plynule	Kolo je zaseknuté	Vyčistěte kolo od nečistot.
Doba nabíjení je delší, než je inzerováno	Barevné nabíjecí kolíky	Skrvny lze odstranit pomocí vatové tyčinky namočené v citronové šťávě nebo octu, kterou vyčistíte okolí nabíjecích kolíků.
Provozní doba je podle očekávání kratší	Baterie není plně nabitá	Bazénový vysavač nabíjejte alespoň 6 hodin. POZNÁMKA: pokud se na nabíjecích kolících objeví skvrny, odstraňte je pomocí vatové tyčinky namočené v citronové šťávě nebo octu.
Environmentální programy, evropská směrnice o OEEZ		
	Respektujte prosím předpisy Evropské unie a pomozte chránit životní prostředí. Nefunkční elektrozařízení odevzdejte do zařízení určeného vaší obcí, které řádně recykluje elektrická a elektronická zařízení. Nevyhazujte je do kontejnerů na netříděný odpad. U předmětů obsahujících vyměnitelné baterie před likvidací výrobku vyjměte baterie.	
	Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kokido Development Ltd. (L-23011001)	

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka se vztahuje pouze na původního majitele a nelze ji převádět. Ohledně záruky se obraťte na místního prodejce. Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení, včetně dílů, které se mohou časem opotřebovat (např. kartáč, hrábě, filtr, filtrační vak, válec a jeho příslušenství atd.).
- Náhodné poškození.
- Poškození způsobené nevhodným používáním v rozporu s výrobním štítkem a/nebo pokyny uvedenými v návodu k obsluze nebo v jiných materiálech.
- Poškození způsobené nedostatečnou doporučenou údržbou.
- Poškození z vnějších zdrojů, jako je přeprava, počasí, výpadky elektřiny nebo přepětí.
- Poruchy způsobené okolnostmi mimo doporučení (např. teplota vody, teplota skladování, návod k použití a prostředí nabíjení atd.).
- Závady způsobené:
 - Nedbalé používání, nesprávné používání, nedbalost nebo neopatrný provoz spotřebiče.
 - Používání spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.
 - Používání dílů, které nebyly smontovány nebo nainstalovány v souladu s návodem k obsluze.
 - Použití dílů a příslušenství, které nejsou originálními součástmi.
 - Chybná montáž nebo instalace.
 - Opravy nebo úpravy (pokud jsou povoleny) prováděné neoprávněnými osobami.

VÁGNER POOL s.r.o.
Nad Safinou II 348
252 50 Vestec
Czech Republic
info@vagnerpool.com
www.vagnerpool.com